

USING YOUR BREWER

OWNER'S MANUAL: Getting the most from your new Special Edition B60 Keurig® Brewer

COMMENT UTILISER VOTRE CAFETIÈRE

MANUEL D'UTILISATION : Tirez le meilleur de votre nouvelle cafetière Édition spéciale B60 de Keurig®



IMPORTANT SAFEGUARDS Safe Operation & Use



When using electrical appliances, basic safety precautions should be followed, including the following:

- 1. Read all instructions before using.
- **2.** Do not touch hot surfaces. Use handle and knobs when available.
- 3. This appliance must be properly installed and located in accordance with these instructions before it is used.
- **4.** The use of accessory attachments not recommended by the appliance manufacturer may result in fire, electrical shock or injury to persons.
- **5.** Do not place on or near a hot gas or electric burner, or in a heated oven.
- 6. Do not use outdoors.
- To protect against fire, electric shock and injury, do not immerse cords, plugs or the appliance in water or any other liquid.
- 8. Do not overfill the Water Reservoir with water.
- Use only water in this appliance! Do not put any other liquids or foods in the Water Reservoir, except as instructed in the Cleaning Instructions in this guide.
- **10.** Turn off and unplug the Brewer before cleaning or maintenance. Allow to cool

- before putting on or taking off parts and before cleaning the appliance.
- 11. For best operation, plug the appliance into its own electrical outlet on a dedicated circuit to prevent flickering of lights, blowing of fuses or tripping a circuit breaker.
- 12. Do not operate any appliance with a damaged cord or plug, or after the appliance malfunctions or is damaged in any manner. Contact Keurig Customer Service to report any malfunction of or damage to the Brewer.
- **13.** Do not let the cord hang over the edge of the table or counter, or touch hot surfaces.
- 14. To disconnect, press the Power Button on the back of the Brewer to "OFF" status, and then remove the plug from the wall outlet.
- **15.** Close supervision is necessary when any appliance is used by or near children.
- 16. Do not lift the Brewer Handle while brewing is in progress.
- 17. Always keep the Water Reservoir Lid on the Water Reservoir unless you are refilling it.
- 18. This appliance is equipped with a power cord having a grounding wire with a grounding plug. The appliance must be

- grounded using a 3-hole, properly grounded outlet. In the event of an electrical short circuit, grounding reduces the risk of electrical shock
- 19. If the outlet is a standard 2-prong wall outlet, it is your personal responsibility and obligation to have it replaced with a properly grounded 3-prong wall outlet.
- 20. Do not, under any circumstances, cut or remove the third (ground) prong from the power cord or use an adapter.
- Consult a qualified electrician if the grounding instructions are not completely understood or if doubt exists as to whether the appliance is properly grounded.
- **22.** Do not use the appliance for any reason other than its intended use.

SAVE THESE INSTRUCTIONS.

WARNING TO USERS AND PARENTS

- **1. DO NOT** permit children to use brewer unless there is adult supervision. Brewer dispenses very hot water.
- 2. SPECIAL NOTICE FOR HOT COCOA USERS: IMMEDIATELY AFTER USING A HOT COCOA K-CUP, RUN a Hot Water Brew Cycle without a K-Cup to avoid the possibility of clogging the exit needle. DO NOT assume the next user will do this.

CAUTION: There are two sharp needles that puncture the K-Cup® portion pack, one above the K-Cup Holder and the other in the bottom of the K-Cup Holder. To avoid risk of injury, do not put your fingers in the K-Cup Assembly Housing.

CAUTION: There is extremely hot water in the K-Cup Holder during the brew process. To avoid risk of injury, do not lift the Handle or open the K-Cup Assembly Housing during the brewing process.

SHORT CORD INSTRUCTIONS: A short power supply cord is provided to reduce the risk of becoming entangled in or tripping over a longer cord.

If an extension cord is used, [1] the marked electrical rating of the cord set or extension cord should be at least as great as the electrical rating of the appliance; [2] the cord should be arranged so that it will not drape over the countertop or tabletop where it can be pulled on by children or tripped over unintentionally; and [3] the extension cord must include a 3-prong grounding plug.

THIS PRODUCT IS FOR HOUSEHOLD USE ONLY.

WARNING THIS PRODUCT CONTAINS CHEMICALS, INCLUDING LEAD, WHICH IS KNOWN TO THE STATE OF CALIFORNIA TO CAUSE CANCER, BIRTH DEFECTS OR OTHER REPRODUCTIVE HARM.



WARNING: TO REDUCE THE RISK OF FIRE OR ELECTRIC SHOCK, DO NOT REMOVE THE BOTTOM COVER. NO USER SERVICEABLE PARTS ARE INSIDE. REPAIR SHOULD BE DONE BY AUTHORIZED SERVICE PERSONNEL ONLY.

TABLE OF CONTENTS

KEURIG® GOURMET SINGLE CUP HOME BREWING SYSTEM

Special Edition — Model B60

Using Your Brewer

SET-UP Helpful Hints Unpacking Features	4
SECTION 1 — SET-UP & FIRST BREW Set-Up & First Brew	
SECTION 2—CONTROLS & INDICATORS Setting the Clock	10
SECTION 3 — CLEANING & MAINTENANCE Cleaning De-Scaling Storage	13
SECTION 4—TROUBLESHOOTING	
SECTION 5 — WARRANTY	16

Pour des directives en français, veuillez vous reporter à la page 17.

Record your Brewer Serial Number here.

Removing the serial number label from the brewer will void warranty.

Set-Up

Helpful Hints

1. Keep your Brewer turned "ON" at all times.

To brew a fresh cup of coffee, tea or hot cocoa anytime you want, we suggest you keep your Brewer turned "ON" all the time. However, the Brewer is fully programmable so you can set it to turn on and off automatically to match your schedule. Or, if you prefer, set the Brewer to automatically turn off after a period of time. Follow the simple instructions on pages 10–12 to make using the Brewer convenient for you.

For the best tasting gourmet coffee, tea or hot cocoa, Keurig recommends using bottled or filtered water.

Water quality varies from place to place. If you notice an undesirable taste in your cup of coffee, such as chlorine or other mineral tastes, we recommend you consider using bottled water or water from a filtration system.

3. Customize the Size, Flavor & Brew That's Perfect for You.

With the choice of over 200 varieties of K-Cups and 3 brew sizes (Small Cup-5.25 oz., Small Mug-7.25 oz. and Large Mug-9.25 oz.) your Keurig Brewer gives you endless options to customize the size, flavor and brew that's

perfect for you. For a strong, intense cup, select an Extra Bold K-Cup (with up to 30% more ground coffee than regular varieties) and brew size that's right for you. The smaller the brew size, the more intense flavor in your cup. The larger the brew size, the less intense flavor in your cup.

4. Plug Brewer into its own grounded outlet.

If the electric circuit is overloaded with other appliances, your Brewer may not function properly. The Brewer should be operated on its own circuit, separate from other appliances.

5. Brewing into a travel mug.

To brew into a travel mug, simply remove the Drip Tray Assembly and place the travel mug on the Drip Tray Base.

6. De-Scale Brewer regularly.

Please see page 13 for instructions.

Unpacking Instructions

- Place Brewer box on a large steady surface (such as a table or countertop) or on the floor.
 Open the box.
- 2. Remove enclosed literature.
- 3. Turn the box on its side with front of box face down.


- **4.** Reach into the box and grasp the plastic bag that contains the Brewer.
- 5. Carefully pull the plastic bag (and packaging materials) toward you and out of the box. The Brewer will still be encased in the polyfoam and be on its side
- **6.** Remove the top polyfoam packaging material.
- **7.** Carefully lift Brewer off of the bottom polyfoam and place it upright on a flat, steady surface.
- 8. Lift plastic bag off of Brewer.
- Record the serial number for this Brewer on page 3 of this guide. The serial number can be found on the bottom of the Brewer box or on the Brewer behind the Drip Tray (when removed).
- Place the Brewer upright on a flat, steady surface. Remove tape holding Water Reservoir in place.

We recommend you save all packing materials in case future shipping of the product is necessary.

WARNING:

Keep all plastic bags away from children.

Features Special Edition — Model B60 Brewer

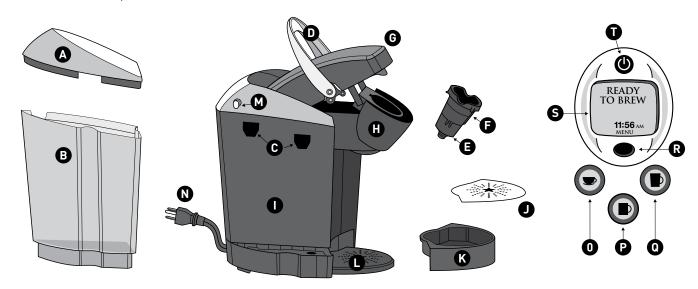

Special Edition B60 Brewer

- A. Water Reservoir Lid
- B. Water Reservoir
- **C.** Water Reservoir Lock Tab Slots
- **D.** Handle
- E. Funnel

- F. K-Cup® Portion Pack Holder (E and F are the K-Cup Holder Assembly)
- G. Lid
- **H.** K-Cup Portion Pack Assembly Housing

- I. Housing
- J. Drip Tray Plate
- $\mathbf{K.}\ \mathsf{Drip}\ \mathsf{Tray}$
- L. Drip Tray Base
- M. Vent
- ${\bf N.}$ Power Cord

Controls and Indicators

- **0.** Small Cup Button 5.25 oz.
- **P.** Small Mug Button 7.25 oz.
- **Q.** Large Mug Button 9.25 oz.
- R. Menu Button
- S. LCD Control Center
- T. Power Button

SECTION 1 Set-Up & First Brew

IMPORTANT: You cannot use your Keurig Brewer until it has been set-up for its first use as set forth below.

NOTE: If Brewer has been exposed to temperatures below freezing, allow Brewer at least two hours to reach room temperature before brewing. A frozen or extremely cold brewer will not operate.



Setting Up Your Brewer

- Unwrap cord and plug the Brewer into a grounded outlet. Remove all pieces of packing tape and clear plastic sticker from LCD display.
- 2. Place a large mug (10 oz. min) on the Drip Tray Plate.
- Remove the Water Reservoir from Brewer by first removing Lid from Reservoir (fig. 1), then lifting Reservoir straight up and away from Brewer (may be tight), (fig. 2). Rinse with fresh water.





- 4. Fill Water Reservoir with bottled or filtered water so that the water level is just below the top edge of the Water Reservoir.
- 5. Place Water Reservoir base into the left side of the Brewer and be sure the Water Reservoir Lock Tabs engage with the Brewer. Replace Lid on Water Reservoir.
- **6.** Press the Power Button found directly above the LCD Control Center (fig. 3).
- 7. The LCD Control Center will come on and indicate "NOT READY" and the Small Mug Button will also flash. NOTE: A K-Cup should not be used for this Sequence.
- Press the Small Mug Button (fig. 3).
 NOTE: If the Water Reservoir is empty or not in place on the Brewer, the LCD Control Center will also indicate "ADD WATER." None of the buttons will be activated until water is added to the Water Reservoir.



- 9. The Brewer will automatically fill the internal tank with water and then the water will be heated. This will take about 4 minutes. During the heating period, "NOT READY" (fig. 4) is displayed on the LCD Control Center. Do not lift Brewer Handle during this 'heating period'. Once the water is heated, "READY" will be displayed and the Small Mug Button will flash (fig. 5).
 NOTE: You may see small amounts of water coming from the Vent and dripping into the Water Reservoir during this and subsequent heating—this is normal.
- Press the Small Mug Button to start a cleansing brew. Pour the hot water into the sink
- 11. The one-time set-up process is now complete and you are ready to brew!
 NOTE: The Brewer may take 15 seconds between brews and then "READY TO BREW" will be displayed.





Ready to Brew Your First Cup

- 1. LCD Control Center will indicate "RFADY TO BRFW".
- 2. Place a cup or mug on the Drip Tray Plate.
- **3.** Lift the Handle and the K-Cup Holder will open toward you (fig. 6).
- 4. Select a K-Cup® portion pack.

 NOTE: Do not remove the foil lid or puncture the K-Cup.
- **5.** Place a K-Cup portion pack in the K-Cup Holder (fig. 7).
 - **CAUTION:** There are two sharp needles that puncture the K-Cup, one above the K-Cup Holder and the other in the bottom of the K-Cup Holder. To avoid risk of injury, do not put your fingers in the K-Cup Assembly Housing.
- 6. Lower the Handle to close the Lid over the K-Cup Holder. (When it is closed completely, the LCD Control Center will indicate "READY TO BREW" and the Small Cup, Small Mug and Large Mug Buttons will flash up to 60 seconds.)



SECTION 1 Set-Up & First Brew





Small Mug [7.25 oz.]



Large Mug

Brewing Your First Cup (Continued)

7. Choose the brew size of coffee, tea or hot cocoa by pressing the button that indicates your choice. The Large Mug choice will yield a 9.25 oz. serving, the Small Mug choice will yield a 7.25 oz. serving, and the Small Cup choice will yield a 5.25 oz. serving.

NOTE: If you do not push the Brew Buttons in 60 seconds, the LCD Control Center will return to "READY TO BREW" and the Brew Buttons will be disabled to prevent accidental activation.

Re-activate the Brew Buttons by raising and lowering the Handle completely.

The LCD Control Center will now display the word "BREWING" and the brew size you selected will be solid blue.

CAUTION: There is extremely hot water in the K-Cup Holder during the brew process. To avoid risk of injury, do not lift the Handle or open the K-Cup Assembly Housing during the brew process.

There may be a short pause prior to coffee being dispensed. The entire brew process lasts for approximately 1 minute and ends with a burst of air to remove all liquid from the K-Cup.



10. Lift the Handle, remove and dispose of the used K-Cup.

CAUTION: K-Cup will be hot.

- **11.** Enjoy your first cup of Keurig Brewed® gourmet coffee, tea or hot cocoa!
- 12. Your Brewer may display "NOT READY" as it heats water for the next brew cycle. The "READY TO BREW" indication will return to the LCD Control Center in about 15 seconds.

 NOTE: Following the brew, your Brewer will fill in preparation for the next brew. The pump will make a vibrating sound. This is normal.

Stopping the Brew Process

If you need to stop brewing after the process has started, press the Power Button to turn the Brewer "OFF." The flow of coffee, tea or hot cocoa will stop, the heating element will shut off, and the blue lights illuminating the brew buttons and Water Reservoir will disappear.

NOTE: You may get less coffee, tea or hot cocoa in your cup during your next brew. We recommend that you perform a cleansing brew with water-only after a terminated brew. Then your NEXT brew will be the volume you have selected.

Adding Water



The LCD Control Center of your Brewer will indicate when the water level in the Water Reservoir is low or if the Water Reservoir has been removed by displaying the words "ADD WATER" (fig. 8). The blue light in the Water Reservoir will also blink when water needs to be added. The Brewer will not allow you to brew when "ADD WATER" is displayed.

The Water Reservoir can be filled in two ways.

- Lift off the Water Reservoir Lid and pour water directly into the Water Reservoir while it is still attached to the Brewer, then replace the Lid.
- 2. Remove the Water Reservoir from Brewer by first removing Lid from the Water Reservoir, then lifting the Water Reservoir straight up and away from Brewer. Fill with water. Place the Water Reservoir back on the Brewer and replace the Lid.

IMPORTANT: Do not remove the Water Reservoir during the brewing process.

Brewing Hot Water

Your Brewer is able to produce hot water for making hot cocoa from a packet, for use in cooking, for making soups, etc. Simply raise and lower

the Handle on the Brewer without adding a K-Cup. The LCD Control Center will display "READY TO BREW" and the Small Cup, Small Mug and Large Mug Buttons will blink. Be sure to have a mug or cup on the Drip Tray Plate and then select the size you would like.

NOTE: After brewing a hot cocoa K-Cup, we recommend running a hot water brew cycle without a K-Cup.

Purging the Brewer

If your Brewer has not been used for more than one week, you should purge the water from the inner tank.

- 1. If there is water in the Water Reservoir, remove the Lid, then lift the Water Reservoir straight up and away from Brewer. Discard water, rinse and refill with water. Place the Water Reservoir back on the Brewer and replace the Lid. (If there is no water in the Water Reservoir, simply refill.)
- **2.** Be sure the Brewer is turned on. Raise and lower the Handle on the Brewer without inserting a K-Cup.
- 3. The LCD Control Center will display "READY TO BREW" and the Small Cup, Small Mug and Large Mug Buttons will blink. Be sure to have a large mug on the Drip Tray Plate and then select the Large Mug size brew.
- **4.** Repeat steps 2 and 3 one more time to completely purge water from inner tank.

If you are experiencing any problems with your Brewer, please contact Customer Service at 1.866.901.BREW (2739).

SECTION 2 Controls & Indicators (LCD Control Center)

Setting the Clock

Setting the clock is optional. When the clock is set, the time will appear in the LCD Control Center. **NOTE:** You must set the clock if you will be using the On/Off Time programming feature.



- 1. Press the Menu Button.
- 2. The word "OFF" will appear at the bottom of the LCD Control Center to indicate that the clock is not set. The programming options will appear on the LCD Control Center with a small arrow pointing to "SET CLOCK" (fig. 9). "H" (Hour) and "M" (Minute) will appear and blink.
- 3. Press or hold the blue Small Cup Button under the blinking "H" until you have reached the appropriate hour. If the hour has passed 12, the indicator switches from "AM" to "PM".
- **4.** Press or hold the blue Large Mug Button under the blinking "M" to set the minutes.
- 5. When you have reached the correct time, press the Menu Button five times to scroll through the remaining programming options and exit the programming mode.
- 6. The correct time should now be displayed in the LCD Control Center.
 NOTE: If power is interrupted to the Brewer by unplugging it, or if power is lost, follow the procedure above to reset the time as the clock will not be visible until the time is set.

Programming On/Off Features

The Brewer provides three modes so that you can enjoy gourmet coffee, tea or hot cocoa on your own schedule. By programming your Brewer to turn on each morning, you will never have to wait for the Brewer to warm up to brew a gourmet cup of coffee.

1. Leave it ON all the time. The Brewer can be left on all the time so that it is always ready to brew a fresh cup of gourmet coffee, tea or hot cocoa. To turn the Brewer off at any time, simply press the Power Button. (NOTE: Although the clock remains on if set, you can not brew a cup of coffee, tea or hot cocoa.) Press the Power Button again to restore power to the Brewer. You will have to wait for the water to heat up before the Brewer is ready to brew.



- 2. Set the Brewer to Auto Off following a specified period of time after the last brew.
- a. Press the Menu Button twice to program the Auto Off feature. The LCD Control Center will now display the programming options with a small arrow next to "SET AUTO OFF" (fig. 10).
- b. Press or hold the blue Small Cup Button under the blinking "H" to advance 1 hour at a time, up to 9 hours.

fig.



- c. After setting the desired Auto Off time, press
 the Menu Button four times to scroll through
 the remaining programming options and exit
 the programming mode. "AUTO OFF SET" (fig.
 11) will now be displayed to indicate that it has
 been set.
- d. To cancel the Auto Off feature, press the Menu Button twice to reach the Auto Off programming mode. Press and release the Small Cup Button under the blinking "H" to advance one hour at a time until "OFF" is displayed.
- Program your Brewer for a specific On/Off Time. NOTE: To use this programming feature, the clock must be set to the correct time. The clock will not be displayed unless the time is set.

fig. 12



- a. After setting the correct time (required), press the Menu Button three times to program the On Time feature. The LCD Control Center will show the programming options with a small arrow next to "SET ON TIME" (fig. 12).
- b. Press or hold the blue Small Cup Button under the "H" to scroll through the hours to your desired "ON TIME" hour.
- c. Press or hold the blue Large Mug Button under the "M" to scroll through the minutes to your desired "ON TIME" minutes.
- d. After setting the desired time, press the Menu Button to save the "ON TIME" and move to the "SET OFF TIME" (fig. 13).

fig. 🔞



- e. If you want to set an "OFF TIME", repeat the procedure above in steps b & c to set your desired "OFF TIME".
- f. To complete the process, press the Menu Button two more times to exit the programming mode. The Control Center will now indicate the options you have set.
- g. The On Time and Off Time functions operate independently from one another. To cancel either set function, follow the steps above and use the "H" and "M" buttons to advance to 12:00 AM. Make sure the M button is set to :00, then change the "H" button. When you reach 12:00 AM, the Control Center will display "OFF" and the function will be disabled.



EXAMPLE: If you chose to set the On Time at 6:15 AM and the Off Time for 10:00 PM, then the Brewer will be "READY TO BREW" and maintain hot water in the tank during that time so that it is always ready for you to brew. If you wanted to brew outside this window, simply press the Power Button and you can brew as soon as the water is heated and the "READY TO BREW" indicator is displayed on the LCD Control Center.

NOTE: The "AUTO OFF" Timer and the On/Off Time programming options operate independently but can also be programmed to work together. For example, you can set the On Time function to turn on at 7:00 AM and then set the Auto Off Timer function to turn off the Brewer two hours after the last brew (fig. 14).

SECTION 2 Controls & Indicators (LCD Control Center)

Programming Brew Temperature (187° – 192° F)

The Brewer brews at a preset temperature of 192°. You can adjust this temperature down by 5 degrees if you prefer a cooler cup of coffee, tea or hot cocoa. Simply follow the instructions below.

- 1. Press the Menu Button on the LCD Control Center five times to program the Brew Temperature feature.
- 2. The LCD Control Center will now display the programming options with a small arrow next to "SET BREW TEMP" (fig. 15). Also, the temperature 192° (initial setting) will be displayed at the bottom of the LCD Control Center to indicate the current temperature setting.
- 3. A minus sign will appear over the Small Cup Button and/or a plus sign over the Large Mug Button. Use these buttons to raise or lower the temperature one degree at a time.



- 4. Once you have reached your desired brew temperature, press the Menu Button once to exit the programming mode. "BREW TEMP SET" will be displayed in the LCD Control Center if you have changed it from 192°.
- **5.** To change the brew temperature again, repeat steps 1 through 3 to change the temperature up or down, remembering that the temperature can only be between 187° and 192°.

SECTION 3 Cleaning & Maintenance

Cleaning External Parts

Regular cleaning of the Brewer's external components is recommended.

- Never immerse the Brewer in water or other liquids. The Housing and other external components may be cleaned with a soapy, damp, non-abrasive cloth.
- 2. The Drip Tray can accumulate up to 8 ounces of overflow. The Drip Tray and Drip Tray Plate should be periodically inspected and rinsed clean. To remove the Drip Tray Assembly, simply slide it toward you, keeping it level at all times to avoid spilling. The Drip Tray and Drip Tray Plate are dishwasher safe.

Cleaning the K-Cup Holder Assembly



1. Cleaning the Parts—The K-Cup Holder
Assembly is dishwasher safe. NOTE: Use low
temperature cycles in the dishwasher. To remove
from the Brewer, open the cover by lifting the
Handle. Grasp the top of the K-Cup Holder with
one hand while pushing up on the bottom of the
K-Cup Holder from underneath with the other
until it releases (fig. 16). After cleaning, align
the K-Cup Holder with the opening using the
two front ribs as a guide, and snap into place
from the top.





- 2. Cleaning the Funnel—The Funnel can be removed from the K-Cup Holder by pulling on it until it snaps off (fig. 17). The Funnel is dishwasher safe. To replace it, just snap it back onto the K-Cup Holder Assembly.
- 3. Cleaning the Exit Needle—The Exit Needle is located on the inside bottom of the K-Cup Holder Assembly. Should a clog arise due to coffee grinds, it can be cleaned using a paper clip or similar tool. Remove K-Cup Holder assembly and detach Funnel. Insert the paper clip (as shown in fig. 17) into the Needle to loosen the clog and push it out. The K-Cup Holder is dishwasher safe.

CAUTION: There are sharp needles that puncture the K-Cup above the K-Cup Holder and in the bottom of the K-Cup Holder. To avoid risk of injury, do not put your fingers in the K-Cup Assembly Housing.

Cleaning the Water Reservoir & Water Reservoir Lid

The Water Reservoir Lid or Water Reservoir should not be put into the dishwasher. They should be cleaned with a damp, soapy, non-abrasive cloth and rinsed thoroughly. Do not dry the inside of the Water Reservoir with a cloth as lint may remain.

CAUTION: Please rinse the Water Reservoir thoroughly after cleaning to ensure that no cleaners or cleaning solutions remain in this area as they may contaminate the water supply in the Brewer.

fig. 🔞



De-Scaling Your Brewer

Mineral content in water varies from place to place. Depending on the mineral content of the water in your area, calcium deposits or scale may build up in your Brewer. Scale is non-toxic, but left unattended, it can hinder Brewer performance. De-scaling your Brewer helps maintain the heating element and other internal parts of the Brewer that come in contact with water.

The Brewer should be de-scaled every 3-6 months to ensure optimal performance. It is possible for calcium deposits to build up faster, making it necessary to de-scale more often.

This Brewer is equipped with sensors to detect when scale buildup is interfering with the performance of the Brewer. When this is detected, "DE-SCALE" will be displayed on the LCD Control Center (fig. 18). However, even if "DE-SCALE" is not displayed, you should continue to de-scale your brewer every 3-6 months.

You should promptly de-scale if "DE-SCALE" is displayed on the LCD Control Center. Properly follow the de-scaling procedure described.

NOTE: The Brewer will continue to function even when "DE-SCALE" is displayed. However, if you do not de-scale soon after it is displayed, continued scale build-up could damage the Brewer. If this occurs, "DE-SCALE" will begin to blink to alert you to the potential damage to the Brewer if you do not de-scale immediately.

SECTION 3 Cleaning & Maintenance (continued)

De-Scaling Instructions

A. PREPARE

- Step 1: Make sure you have at least 48 ounces of undiluted white vinegar on hand. You will also need an empty sink and a large ceramic mug (do not use a paper cup).
- Step 2: Empty the water in the Water Reservoir.
- Step 3: Disable Auto Off features.

B. FILL AND CLEAN

- Step 1: Pour the vinegar into the Water Reservoir to fill it.
- Step 2: Place a large mug on the Drip Tray Plate and run a water brew cycle. **DO NOT USE A K-CUP,** just press the Large Mug Button. Pour the contents of the large mug into the sink.
- Step 3: Repeat the brew process 3 times.
- Step 4: Now let the Brewer stand for at least 4 hours while still on.

C. RINSE

- Step 1: Ensure the Water Reservoir is filled with fresh water.
- Step 2: Place a large mug on the Drip Tray Plate and run a water brew cycle.

 Pour the contents of the large mug into the sink.
- Step 3: Repeat brew process until the Water Reservoir is empty.
- Step 4: You may need to perform additional water brew cycles if you notice any residual taste.

NOTE: If "DE-SCALE" is still displayed on the LCD Control Center after completing the procedure, repeat the de-scaling procedure above.

Service

Beyond these recommended cleaning and maintenance procedures this Brewer is not user serviceable. For service, please refer to the Warranty section of this guide.

Storage

Empty the Water Reservoir before storing, and take care to ensure that you store your Brewer in a safe and **frost free** environment. Please be sure to store your Brewer in its **upright position** to avoid water leakage from the inner tank. If you store the Brewer in a cold environment, you run the risk of water freezing inside the Brewer and causing damage. When you prepare to use it after storage, we recommend rinsing the Water Reservoir with fresh water and running three cleansing brews without a K-Cup.

If you plan to move your Brewer to a different location, turn the Brewer off, unplug it, and empty the Water Reservoir. If your Brewer has been in an environment below freezing, please be sure to let it warm to room temperature for at least 2 hours before using.

SECTION 4 Troubleshooting

Situation

Solution

Brewer does not have power

- Plug Brewer into an independent outlet.
- Check to be sure that it is plugged in securely.
- Plug into a different outlet.
- Reset your home's circuit breaker if necessary.
- Make sure that the Power Button has been turned on.

Brewer will not brew

- After placing the K-Cup in the K-Cup Holder, make sure the Handle is pushed down securely and the LCD Control Center reads "READY TO BREW" with the three cup size buttons blinking, then press the Small Cup, Small Mug or Large Mug.
- If the LCD Control Center indicates "ADD WATER", add water to the Water Reservoir or make sure the Water Reservoir is seated properly in its base.
- If the LCD Control Center indicates "ADD WATER" even after refilling, contact Customer Service at 1.866.901.BREW (2739).
- The Exit Needle may be clogged (refer to page 13).

Situation Solution

Brewing a partial cup

- The Exit Needle may be clogged (refer to page 13).
- Clean the K-Cup Holder if necessary and rinse under faucet (refer to page 12).
- The Water Reservoir may have been removed during brewing. Replace the Water Reservoir and perform a water brew without a K-Cup.
- "De-Scale" the Brewer (refer to page 13).
- If you have repeated the de-scale procedure on your Brewer two times and it is still only brewing a partial cup, contact Customer Service at 1.866.901.BREW (2739).

The time is not displayed on the LCD Message Center

- The time will not be displayed on the LCD unless you have set it. To set the clock, follow the procedure on page 10.
- If power is interrupted to the Brewer, you will need to set the clock again using the procedure on page 10.

My brewer shuts off or turns on automatically

 Check to make sure that the Auto Off Timer and/or On/Off Time features have not been set. To do this, press the Menu Button below "MENU" and scroll through the programming options. "OFF" should be displayed for Auto Off Timer and On/Off. If "OFF" is not displayed, follow directions on page 10 to reset.

If any problems persist, contact Customer Service at 1.866.901.BREW (2739)

SECTION 5 Warranty

Limited One Year Warranty

Keurig warrants that your Brewer will be free of defects in materials or workmanship **under normal home** use for one year from the date of purchase. It is recommended that you fill out and return the warranty card enclosed with your Brewer so that your purchase information will be stored in our system. Keurig will, at its option, repair or replace the Brewer without charge upon its receipt of proof of the date of purchase. If a replacement Brewer is necessary to service this warranty, the replacement Brewer may be new or reconditioned. If a replacement Brewer is sent, a new limited one year warranty will be applied to the replacement Brewer.

This warranty only applies to Brewers operated in the United States and Canada. This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights that vary from state to state and, in the case of Canada, from province to province.

What is not covered by the Limited Warranty?

THIS WARRANTY DOES NOT COVER CONSEQUENTIAL OR INCIDENTAL DAMAGES SUCH AS PROPERTY DAMAGE AND DOES NOT COVER INCIDENTAL COSTS AND EXPENSES RESULTING FROM ANY BREACH OF THIS WARRANTY, EVEN IF FORESEEABLE. Some states or provinces do not allow the exclusion or limitations of incidental or consequential damages, so the above limitation or exclusion may not apply to you depending on the state or province of purchase.

Nor does this warranty cover damages caused by services performed by anyone other than Keurig or its authorized service providers, use of parts other than genuine Keurig parts, or external causes such as abuse, misuse, inappropriate power supply or acts of God.

Other Limitations

THIS WARRANTY IS EXCLUSIVE AND IS IN LIEU OF ANY OTHER EXPRESS WARRANTY, WHETHER WRITTEN OR ORAL. IN ADDITION, KEURIG HEREBY SPECIFICALLY DISCLAIMS ALL OTHER WARRANTIES WITH RESPECT TO YOUR B60 BREWER, INCLUDING ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANT ABILITY OR FITNESS FOR ANY PARTICULAR PURPOSE. Some states or provinces do not allow disclaimers of such implied warranties or limitations on how long an implied warranty lasts, so the above limitation may not apply to you depending on the state or the province of purchase.

How do you obtain warranty service?

Keurig Brewers are high-quality appliances and, with proper care, are intended to provide years of satisfying performance. However, should the need arise for warranty servicing, simply call Keurig Customer Service at our toll free phone number 1.866.901.BREW [2739]. Please do not return your Brewer for servicing without first speaking to Keurig Customer Service to obtain an Authorization to Return number (ATR). Keurig Brewers returned without an ATR number will be returned to the sender without servicing.

Keurig, Incorporated 55 Walkers Brook Drive Reading, MA 01867 1.866.901.BREW (2739)

RÈGLES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Fonctionnement et utilisation sans danger

Lors de l'utilisation de tout appareil électrique, des mesures de sécurité de base devraient être suivies, et notamment :

- 1. Lire toutes les instructions avant l'utilisation.
- 2. Ne pas toucher les surfaces chaudes. Utiliser les poignées s'il y en a.
- Installer correctement l'appareil et le placer dans un endroit conforme aux présentes instructions avant de l'utiliser.
- L'utilisation d'accessoires non recommandés par le fabricant de l'appareil risque de causer des incendies, des chocs électriques ou des blessures.
- Éviter le contact ou la proximité de l'appareil avec un élément électrique ou un brûleur à gaz. Éviter également de placer l'appareil à l'intérieur d'un four chaud.
- 6. Ne pas utiliser à l'extérieur.
- 7. Pour éviter les risques d'incendie, de chocs électriques ou de blessures, ne pas immerger la fiche, le cordon d'alimentation ou l'appareil dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- 8. Ne pas trop remplir le réservoir d'eau.
- Utiliser seulement de l'eau dans cet appareil!
 Ne verser aucun autre liquide ou aliment dans
 le réservoir d'eau à l'exception des produits
 mentionnés dans les instructions de nettoyage
 du présent manuel.
- Éteindre et débrancher l'appareil avant de le nettoyer ou d'en faire l'entretien. Laisser l'appareil refroidir avant d'ajouter ou d'enlever des pièces et avant de le nettoyer.

- 11. Pour une utilisation optimale, brancher l'appareil dans une prise de courant séparée sur un circuit spécialisé pour éviter que les lumières vacillent, que les fusibles sautent ou que les disjoncteurs se déclenchent.
- 12. Ne jamais utiliser un appareil dont la fiche ou le cordon d'alimentation est endommagé ou un appareil qui présente un trouble de fonctionnement ou qui a été endommagé. Communiquer avec le Service à la clientèle de Keurig pour signaler tout mauvais fonctionnement de la cafetière ou tout dommage à celle-ci.
- 13. Ne pas laisser le cordon d'alimentation pendre d'une table ou d'un comptoir ni entrer en contact avec une surface chaude
- 14. Pour débrancher la cafetière, appuyer sur le bouton de mise en marche situé à l'arrière de la cafetière pour le mettre en position « OFF », puis retirer le cordon de la prise.
- 15. Ne jamais laisser des enfants utiliser la cafetière ni rester à proximité sans surveillance.

Ne pas soulever la poignée de la cafetière pendant une infusion.

- 17. Toujours laisser le couvercle sur le réservoir d'eau, sauf lors du remplissage.
- 18. L'appareil est équipé d'un cordon d'alimentation muni d'un fil et d'une prise de mise à la terre. L'appareil doit être mis à la terre en utilisant une prise de courant à contact de mise à la terre à trois trous. En cas de court-circuit, la mise à la terre réduit les risques de chocs électriques.

- 19. Si la prise de courant est une prise de courant murale standard à deux trous, le propriétaire a l'obligation et la responsabilité de la faire remplacer par une prise de courant de mise à la terre à trois trous.
- Il ne faut en aucun cas couper ou enlever la troisième broche (mise à la terre) de la fiche du cordon d'alimentation, ni utiliser un adaptateur.
- 21. Consulter un électricien qualifié si les instructions sur la mise à la terre ne sont pas parfaitement comprises ou en cas de doutes sur la mise à la terre de l'appareil.
- 22. Ne pas utiliser l'appareil pour une fin autre que celle pour laquelle il a été conçu.

CONSERVER CE MANUEL.

AVERTISSEMENT AUX UTILISATEURS ET AUX PARENTS

- **1. NE** permettez **PAS** aux enfants d'utiliser l'appareil sans la supervision d'un adulte. L'appareil distribue de l'eau très chaude.
- 2. AVIS SPÉCIAL AUX UTILISATEURS DE CHOCOLAT CHAUD: APRÈS L'UTILISATION D'UN GODET K-CUP DE CHOCOLAT CHAUD, LANCEZ IMMÉDIATEMENT un cycle d'infusion d'eau chaude sans K-Cup pour éviter une possible obstruction de l'aiguille de sortie. **NE** tenez **PAS** pour acquis que le prochain utilisateur le fera.

ATTENTION: Le godet K-Cup® est perforé par deux aiguilles, une au-dessus du support à K-Cup et l'autre au fond du support à K-Cup. Pour éviter tout risque de blessure, ne pas mettre les doigts dans le boîtier du support à K-Cup.

ATTENTION: L'eau se trouvant dans le support à K-Cup durant l'infusion est extrêmement chaude. Pour éviter tout risque de blessure, ne pas soulever la poignée ni ouvrir le boîtier du support à K-Cup durant l'infusion.

DIRECTIVES POUR CORDON D'ALIMENTATION COURT : L'appareil est doté d'un cordon d'alimentation court pour éviter qu'il s'emmêle ou que quelqu'un trébuche sur un cordon long.

Si une rallonge est utilisée, (1) les caractéristiques électriques inscrites sur la rallonge doivent égaler ou excéder celles de l'appareil, (2) le cordon doit être fixé de façon à ce qu'il ne pende pas d'une table ou d'un comptoir pour éviter qu'un enfant puisse le saisir ou que quelqu'un trébuche et (3) la rallonge doit être munie d'une prise de mise à la terre à trois broches.

CE PRODUIT EST DESTINÉ À UNE UTILISATION DOMESTIQUE SEULEMENT.

AVERTISSEMENT CE PRODUIT CONTIENT DES PRODUITS CHIMIQUES, NOTAMMENT DU PLOMB, UN MÉTAL QUI, SELON L'ÉTAT DE LA CALIFORNIE, CAUSE LE CANCER, DES ANOMALIES CONGÉNITALES OU D'AUTRES MALFORMATIONS GÉNÉTIQUES.



AVERTISSEMENT: POUR REDUIRE LES RISQUES D'INCENDIE ET DE CHOCS ÉLECTRIQUES, NE PAS RETIRER LE COUVERÇLE INFERIEUR. CET APPAREIL NE CONTIENT AUCUNE PIÈCE RÉPARABLE PAR L'UTILISATEUR. LES RÉPARATIONS NE DEVRAIENT ÊTRE EFFECTUÉES QUE PAR UN TECHNICIEN DE SERVICE AGRÉF

TABLE DES MATIÈRES

SYSTÈME D'INFUSION GOURMET UNE TASSE

À LA FOIS DE KEURIG® Édition spéciale — Modèle B60 Comment utiliser votre cafetière

RÉGLAGES

Conseils utiles	19
Déballage	19
Caractéristiques	20
SECTION 1 — RÉGLAGES ET PREMIÈRE INFUSION Réglages et première infusion	21
SECTION 2 — COMMANDES ET VOYANTS	
Réglage de l'horloge	25
Programmation des fonctions de	
mise en marche et d'arrêt automatiques	
Réglage de la température d'infusion	27
SECTION 3 — NETTOYAGE ET ENTRETIEN	
Nettoyage	28
Détartrage	
Entreposage	30
SECTION 4 — DÉPANNAGE	30
CECTION E. CARAMETE	
SECTION 5 — GARANTIE	31
Inscrivez le numéro de série de votre cafetière ici.	

Le retrait de l'étiquette du numéro de série annulera la garantie.

Réglages

Conseils utiles

- 1. Laissez votre cafetière en marche en tout temps.

 Nous vous suggérons de toujours laisser votre cafetière allumée. Vous pourrez ainsi savourer une tasse de café, de thé ou de chocolat chaud fraîchement infusé à tout moment. Toutefois, la cafetière est entièrement programmable, ce qui vous permet de la mettre en marche ou de l'arrêter aux moments qui vous conviennent. Si vous préférez, vous pouvez également régler la cafetière pour qu'elle s'arrête après une certaine période de temps. Veuillez consulter les instructions des pages 25 à 27 pour que le réglage de votre cafetière réponde à vos besoins.
- Pour obtenir le meilleur café gourmet, thé de spécialité ou chocolat chaud possible, Keurig recommande l'utilisation d'eau embouteillée ou filtrée.

La qualité de l'eau varie d'un endroit à l'autre. Si votre café a un goût désagréable de chlore ou de minéraux, nous vous recommandons d'utiliser de l'eau embouteillée ou de l'eau filtrée à l'aide d'un système de filtration d'eau.

3. Choisissez le format, la saveur et l'infusion que vous aimez.

Avec plus de 200 variétés de K-Cups et trois formats d'infusion : petite tasse de 155 ml (5,25 oz), tasse moyenne de 214 ml (7,25 oz) ou grande tasse de 274 ml (9,25 oz), votre cafetière Keurig vous offre d'infinies possibilités de formats, de saveurs et d'infusions pour préparer la boisson idéale pour vous. Pour une boisson forte au goût plus prononcé, choisissez une K-Cup très intense, qui contient 30 % plus de café que nos cafés ordinaires, et le format d'infusion qui vous convient. Plus le format d'infusion est petit, plus la saveur sera forte. Plus le format d'infusion est grand, plus la saveur sera douce.

4. Branchez la cafetière sur un circuit avec mise à la terre où elle seule est branchée.

Une surcharge du circuit électrique avec plusieurs appareils risque de nuire au fonctionnement de votre cafetière. Celle-ci devrait être branchée séparément des autres appareils, sur son propre circuit électrique.

- 5. Infusez votre café dans une tasse de voyage. Pour infuser un café dans une tasse de voyage, vous n'avez qu'à retirer la cuvette d'égouttage et à placer la tasse de voyage sur la base de la cuvette.
- **6. Détartrez régulièrement la cafetière.** Voir les instructions à la page 29.

Déballage de la cafetière


 Placez la boîte de la cafetière sur une grande surface plane, comme une table ou un comptoir, ou sur le plancher. Ouvrez la boîte.

- 2. Enlevez la documentation fournie.
- 3. Couchez l'emballage sur le côté, la partie avant de la boîte en dessous.
- Saisissez le sac de plastique contenant la cafetière.
- 5. Tirez soigneusement le sac de plastique (et le matériel d'emballage) vers vous pour le sortir de la boîte. La cafetière est encastrée dans le polymousse et repose sur le côté.
- 6. Retirez la partie supérieure du polymousse.
- Retirez soigneusement la cafetière de la base de polymousse et placez-la debout sur une surface plane et stable.
- 8. Enlevez le sac de plastique de la cafetière.
- 9. Inscrivez le numéro de série de la cafetière à la page 18 de ce manuel. Le numéro de série est indiqué sous la boîte de la cafetière, de même que sur la cafetière, derrière la cuvette d'éguttage (visible guand en ratire la suvette)
 - d'égouttage (visible quand on retire la cuvette).
- 10. Placez la cafetière debout sur une surface plane et stable. Enlevez le ruban adhésif qui maintient le réservoir d'eau en place. Nous vous recommandons de conserver tout le matériel d'emballage au cas où il serait nécessaire de retourner la cafetière.

AVERTISSEMENT:

Gardez tous les sacs de plastique hors de la portée des enfants.

Caractéristiques Cafetière Édition spéciale — Modèle B60

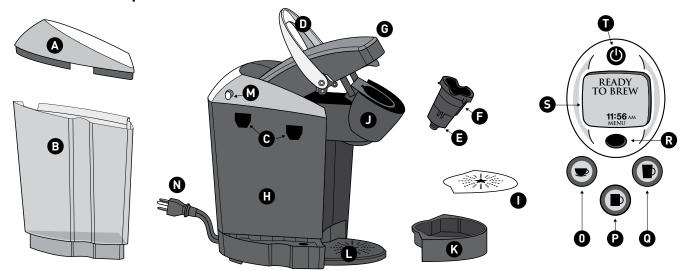

Cafetière Édition spéciale B60

- **A.** Couvercle du réservoir d'eau
- B. Réservoir d'eau
- **C.** Fentes pour languettes de verrouillage du réservoir d'eau
- D. Poignée

- E. Entonnoir
- F. Support à godet K-Cup® (E et F forment L'assemblage du support à K-Cup)
- **G.** Couvercle
- **H.** Boîtier du support à godet K-Cup

- I. Boîtier
- J. Plateau à tasse
- **K.** Cuvette d'égouttage
- L. Base de la cuvette d'égouttage
- M. Évent
- N. Cordon d'alimentation

Commandes et voyants

- **0.** Bouton Petite tasse de 155 ml (5,25 oz)
- P. Bouton Tasse moyenne de 214 ml (7,25 oz)
- **Q.** Bouton Grande tasse de 274 ml (9,25 oz)
- R. Bouton MENU
- S. Afficheur ACL
- **T.** Bouton de mise en marche

SECTION 1 Réglages et première infusion

IMPORTANT : N'utilisez pas votre cafetière Keurig® avant de l'avoir préparée pour une première utilisation, tel qu'indiqué ci-dessous.

REMARQUE: Si la cafetière a été placée dans un endroit où la température était sous le point de congélation, laissez-lui au moins deux heures pour atteindre la température ambiante avant de l'utiliser. Une cafetière gelée ou très froide ne pourra pas fonctionner.



Préparation de votre cafetière

- Déballez le cordon et branchez la cafetière dans une prise avec mise à la terre. Retirez tous les rubans adhésifs ainsi que la pellicule de plastique de l'afficheur ACL.
- 2. Placez une grande tasse (au moins 296 ml/10 oz) sur le plateau à tasse.
- 3. Retirez le réservoir d'eau de la cafetière en enlevant le couvercle du réservoir (fig. 1), puis en soulevant le réservoir à la verticale et en le tirant ensuite vers l'avant de la cafetière (le réservoir peut offrir une certaine résistance), (fig. 2). Rincez à l'eau courante.





- 4. Remplissez le réservoir d'eau filtrée ou embouteillée jusqu'à ce que le niveau soit légèrement en dessous du rebord supérieur du réservoir d'eau.
- 5. Replacez la base du réservoir d'eau sur le côté gauche de la cafetière et assurez-vous que les languettes de verrouillage du réservoir s'engagent correctement dans la cafetière. Replacez le couvercle sur le réservoir d'eau.
- **6.** Appuyez sur le bouton de mise en marche situé en haut de l'afficheur ACL (fig. 3).
- 7. La lumière de l'afficheur ACL s'allume, le message « NOT READY » (PAS PRÊT) s'affiche et le bouton Tasse moyenne clignote.

REMARQUE: Ce cycle se fait sans K-Cup.

8. Appuyez sur le bouton Tasse moyenne (fig. 3).
REMARQUE: Si le réservoir d'eau est vide ou n'est pas bien en place sur la cafetière, l'afficheur ACL indiquera « ADD WATER » (AJOUTER DE L'EAU). Aucun bouton ne pourra être activé tant que de l'eau n'aura pas été ajoutée dans le réservoir.

SECTION 1 Préparation et première infusion



- 9. Le réservoir interne de la cafetière se remplit automatiquement et l'eau est chauffée. Ce processus prend environ quatre minutes. Pendant la période de chauffage, le message « NOT READY » (PAS PRÊT) (fig. 4) apparaît sur l'afficheur ACL. Ne soulevez pas la poignée de la cafetière pendant cette « période de chauffage ». REMARQUE: Durant le cycle de préparation et lors des périodes de chauffage subséquentes, il est possible qu'une petite quantité d'eau s'échappe de l'évent et dégoutte dans le réservoir. C'est normal.
- Appuyez sur le bouton Tasse moyenne pour effectuer une infusion de nettoyage. Jetez l'eau qui s'est écoulée.
- Le processus de préparation est maintenant terminé et vous êtes prêt à faire votre première infusion!

REMARQUE: Il faut environ 15 secondes à la cafetière entre chaque infusion pour que le message « READY TO BREW » (PRÊT À INFUSER) s'affiche.





Infusion de votre première tasse

- 1. L'afficheur ACL indique « READY TO BREW » (PRÊT À INFUSER).
- 2. Placez une tasse sur le plateau à tasse.
- **3.** Soulevez la poignée, et le support à K-Cup s'ouvrira (fig. 6).
- 4. Choisissez un godet K-Cup®. **REMARQUE:** Ne perforez pas la K-Cup et n'enlevez pas son couvercle d'aluminium.
- 5. Placez un godet K-Cup
 dans le support à K-Cup (fig. 7).

 ATTENTION: Le godet K-Cup est
 perforé par deux aiguilles, une
 au-dessus du support à K-Cup et l'autre au fond
 du support à K-Cup. Pour éviter tout risque de
 blessure, ne pas mettre les doigts dans le boîtier
 du support à K-Cup.
- 6. Abaissez la poignée pour fermer le couvercle sur le support à K-Cup. (Lorsqu'il est complètement fermé, le message « READY TO BREW » (PRÊT À INFUSER) apparaît sur l'afficheur ACL et les boutons Petite tasse, Tasse moyenne et Grande tasse clignotent pendant 60 secondes.)







Tasse moyenne (214 ml/7,25 oz)



Grande tasse (274 ml/9,25 oz)

- 7. Sélectionnez le format de la tasse de café, de thé ou de chocolat chaud en appuyant sur le bouton correspondant à votre choix. Le bouton Grande tasse produira une boisson de 274 ml (9,25 oz), le bouton Tasse moyenne, une boisson de 214 ml (7,25 oz) et le bouton Petite tasse, une boisson de 155 ml (5,25 oz). REMARQUE: Si vous n'appuyez pas sur un des boutons d'infusion dans les 60 secondes, le message « READY TO BREW » (PRÊT À INFUSER) apparaîtra sur l'afficheur ACL et les boutons d'infusion seront désactivés pour éviter toute infusion accidentelle. Pour réactiver les boutons d'infusion, soulevez et rabaissez complètement la poignée.
- 8. L'afficheur ACL indique ensuite « BREWING » (EN COURS D'INFUSION) et le format de tasse que vous avez sélectionné reste allumé sur l'afficheur.
 ATTENTION : L'eau se trouvant dans le support à K-Cup durant l'infusion est extrêmement chaude.
 Pour éviter tout risque de blessure, ne pas soulever la poignée ni ouvrir le boîtier du support à K-Cup durant le cycle d'infusion.
- 9. Il peut y avoir un léger délai avant que le café commence à couler. Le processus d'infusion complet dure environ une minute et se termine par un jaillissement d'air permettant d'évacuer tout le liquide de la K-Cup.

10. Soulevez la poignée, retirez la K-Cup et jetez-la.

ATTENTION: La K-Cup est chaude.



- 11. Il ne vous reste plus qu'à savourer votre première tasse de café gourmet, de thé ou de chocolat chaud Keurig Brewed®!
- 12. Si votre cafetière indique ensuite « NOT READY » (PAS PRÊT), c'est qu'elle réchauffe l'eau pour une prochaine infusion. Après environ 15 secondes, la mention « READY TO BREW » (PRÊT À INFUSER) apparaîtra sur l'afficheur ACL.

REMARQUE: Après l'infusion, votre cafetière se remplira en vue de la prochaine infusion. La pompe fera un bruit de vibration. Ce bruit est normal.

Annulation d'une infusion

Pour annuler une infusion en cours, appuyez sur le bouton de mise en marche pour éteindre la cafetière. L'écoulement du café, du thé ou du chocolat chaud s'arrêtera et l'élément chauffant s'éteindra, tout comme les lumières bleues des boutons d'infusion et du réservoir d'eau.

REMARQUE: Il est possible que vous ayez moins de café, de thé ou de chocolat chaud dans votre tasse lors de la prochaine infusion. Nous vous recommandons d'effectuer une infusion de nettoyage à l'eau seulement après l'annulation d'une infusion. Votre PROCHAINE infusion vous donnera ensuite la quantité de café ou de thé choisie.

Ajouter de l'eau





L'afficheur ACL de votre cafetière vous indiquera que le niveau d'eau dans le réservoir est bas ou que le réservoir a été enlevé en affichant « ADD WATER » (AJOUTER DE L'EAU) (fig. 8). La lumière bleue dans le réservoir d'eau clignotera elle aussi lorsqu'il sera temps d'ajouter de l'eau. Il est impossible de faire une infusion lorsque le message « ADD WATER » (AJOUTER DE L'EAU) est affiché.

Le réservoir d'eau peut être rempli de deux facons.

- Enlevez le couvercle du réservoir d'eau et versez de l'eau directement dans le réservoir alors que celui-ci est fixé à la cafetière, puis replacez le couvercle.
- 2. Enlevez le réservoir d'eau de la cafetière en retirant d'abord le couvercle du réservoir, puis en soulevant le réservoir à la verticale et en le retirant de la cafetière. Remplissez d'eau. Replacez le réservoir d'eau sur la cafetière et remettez le couvercle.

IMPORTANT : Ne pas enlever le réservoir d'eau pendant le processus d'infusion.

Préparer de l'eau chaude

Votre cafetière peut vous donner de l'eau chaude pour préparer un chocolat chaud en sachet ou une soupe, pour cuisiner, etc. Il suffit de soulever et de rabaisser la poignée de la cafetière sans insérer de K-Cup®. Le message « READY TO BREW » (PRÊT À INFUSER) apparaît sur l'afficheur ACL et les

boutons Petite tasse, Tasse moyenne et Grande tasse clignotent. Assurezvous qu'une tasse est posée sur le plateau à tasse, puis choisissez le format voulu.

REMARQUE: Après avoir infusé un godet K-Cup de chocolat chaud, nous vous recommandons d'effectuer un cycle d'infusion sans K-Cup.

Vidange de la cafetière

Si la cafetière n'a pas été utilisée pendant plus d'une semaine, vous devriez vidanger l'eau du réservoir interne.

- 1. S'il y a de l'eau dans le réservoir, enlevez le couvercle, puis soulevez le réservoir à la verticale pour le retirer de la cafetière. Jetez l'eau, rincez le réservoir et remplissez-le à nouveau. Replacez le réservoir d'eau sur la cafetière et remettez le couvercle. [S'il n'y a pas d'eau dans le réservoir, remplissez-le simplement d'eau fraîche.]
- 2. Assurez-vous que la cafetière est en marche. Soulevez et rabaissez la poignée sans insérer de K-Cup.
- 3. Le message « READY TO BREW » (PRÊT À INFUSER) apparaît sur l'afficheur ACL et les boutons Petite tasse, Tasse moyenne et Grande tasse clignotent. Assurez-vous qu'une tasse est posée sur le plateau à tasse, puis sélectionnez le format d'infusion Grande tasse.
- 4. Répétez une autre fois les étapes 2 et 3 pour vidanger complètement l'eau du réservoir interne.

Pour tout problème avec votre cafetière, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1 866 901-2739.

SECTION 2 Commandes et voyants (Afficheur ACL)

Réglage de l'horloge

Le réglage de l'horloge est facultatif. Quand l'horloge est réglée, l'heure apparaît sur l'afficheur ACL.

REMARQUE: Vous devez régler l'horloge pour programmer les fonctions de mise en marche et d'arrêt de la cafetière.



- 1. Appuyez sur le bouton MENU.
- 2. Le mot « OFF » (DÉSACTIVÉ) apparaît au bas de l'afficheur ACL pour indiquer que l'horloge n'est pas réglée. Les options de programmation apparaissent sur l'afficheur ACL et une petite flèche pointe l'option « SET CLOCK » (RÉGLAGE DE L'HORLOGE) (fig. 9). Les lettres « H » (heures) et « M » (minutes) s'affichent et clignotent.
- 3. Appuyez sur le bouton bleu Petite tasse sous le « H » clignotant jusqu'à ce que la bonne heure s'affiche. L'horloge alterne entre « AM » et « PM » pour indiquer s'il s'agit du matin ou de l'après-midi.
- Appuyez sur le bouton bleu Grande tasse sous le « M » clignotant pour régler les minutes.
- Quand la bonne heure est indiquée, appuyez cinq fois sur le bouton MENU pour faire défiler les autres options et quitter le mode de programmation.
- 6. L'heure exacte devrait maintenant apparaître sur l'afficheur ACL.

REMARQUE: Si la cafetière est débranchée ou s'il y a une panne d'électricité, suivez la procédure ci-dessous pour régler à nouveau l'heure. L'horloge ne sera pas visible tant que l'heure ne sera pas réglée.

Programmation des fonctions de mise en marche et d'arrêt automatiques


La cafetière est dotée de trois modes de fonctionnement pour vous permettre de savourer du café, du thé ou du chocolat chaud comme il vous convient. En programmant votre cafetière pour quelle s'allume automatiquement chaque matin, vous n'aurez plus à attendre qu'elle se réchauffe avant de vous préparer une tasse de café gourmet.

1. Cafetière laissée allumée en tout temps.

La cafetière peut être laissée allumée en tout temps de manière à ce qu'elle soit toujours prête à infuser une tasse de café gourmet, de thé ou de chocolat chaud. À tout moment, pour éteindre la cafetière, appuyez simplement sur le bouton de mise en marche. (REMARQUE: Même si l'horloge demeure en fonction, vous ne pourrez pas infuser de café, de thé ni de chocolat chaud.) Appuyez de nouveau sur le bouton de mise en marche pour rallumer la cafetière. Vous devrez attendre que l'eau soit chaude avant que la cafetière soit prête à être utilisée.

- 2. Arrêt automatique de la cafetière dans un délai voulu après la dernière infusion.
- a. Appuyez deux fois sur le bouton MENU pour programmer l'arrêt automatique. L'afficheur ACL affiche les options de programmation et une petite flèche pointe l'option « SET AUTO OFF » (RÉGLAGE DE L'ARRÊT AUTOMATIQUE) (fig. 10).
- b. Appuyez sur le bouton bleu Petite tasse sous le « H » clignotant pour avancer le délai d'une heure à la fois, jusqu'à un maximum de 9 heures.

SECTION 2 Commandes et voyants (Afficheur ACL)

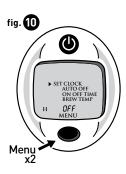

READY


TO BREW

11:56 AM

AUTO OFF SET

fig. 1


- c. Après avoir réglé le délai d'arrêt automatique, appuyez quatre fois sur le bouton MENU pour faire défiler les autres options et quitter le mode de programmation. Le message « AUTO OFF SFT » (ARRÊT AUTOMATIQUE RÉGLÉ) s'affichera pour indiquer que la fonction a été activée (fig. 11).
- d. Pour désactiver l'arrêt automatique, appuvez deux fois sur le bouton MENU pour accéder au mode de programmation de l'arrêt automatique. Appuvez sur le bouton Petite tasse sous le « H » clignotant pour avancer le délai d'une heure à la fois, jusqu'à ce que l'option « OFF » (DÉSACTIVÉ) s'affiche.

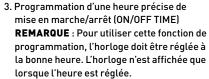

- toire), appuyez trois fois sur le bouton MENU pour programmer la fonction de mise en marche (ON TIME). L'afficheur ACL montre les options de programmation et une petite flèche pointe l'option « SET ON TIME » (RÉGLAGE DE LA MISE EN MARCHE) (fig. 12).
- voulue



- c. Appuyez sur le bouton bleu Grande tasse, sous le « M », pour régler les minutes de l'heure de mise en marche voulue.
- d. Après avoir réglé l'heure de mise en marche désirée, appuyez sur le bouton MENU pour la sauvegarder et régler l'heure d'arrêt (SET OFF TIME) (fig. 13).
- e. Pour régler l'heure d'arrêt (OFF TIME), répétez les étapes b et c ci-dessus.
- f. Pour terminer, appuyez sur le bouton MENU deux fois pour guitter le mode de programmation. L'afficheur ACL indique maintenant les fonctions que vous avez réglées.
- g. Les fonctions de mise en marche et d'arrêt fonctionnent indépendamment l'une de l'autre. Pour annuler l'une ou l'autre des fonctions. suivez les étapes ci-dessus et utilisez les boutons « H » et « M » pour régler l'heure à « 12:00 AM ». Assurez-vous d'abord que les minutes sont à « :00 », puis changez l'heure à l'aide du bouton « H ». Quand l'heure est réglée à « 12:00 », la fonction est désactivée et l'afficheur ACL indique « OFF ».

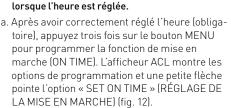









- f. Pour terminer, appuyez sur le bouton Menu deux autres fois pour quitter le mode de programmation. L'afficheur ACL indiquera que vous avez réglé une heure de mise en marche automatique et/ou une heure d'arrêt automatique.
- g. Les fonctions de mise en marche et d'arrêt automatiques fonctionnent indépendamment l'une de l'autre. Pour annuler l'une ou l'autre des fonctions, suivez les étapes ci-dessus et utilisez les boutons H et M pour régler l'heure à 12:00 AM. L'afficheur de messages indiquera « OFF » (DÉSACTIVÉ) dans le haut de l'écran et la fonction sera désactivée.

EXEMPLE: Si vous choisissez de régler l'heure de mise en marche (ON TIME) à 06:15 a.m. (6 h 15) et l'heure d'arrêt (OFF TIME) à 10:00 p.m. (22 h), la cafetière sera prête à infuser (READY TO BREW) et l'eau du réservoir sera gardée chaude durant toute cette période. Pour infuser une tasse après cette période, appuyez simplement sur le bouton de mise en marche. Vous pourrez procéder dès que l'eau sera chaude et que le message « READY TO BREW » (PRÊT À INFUSER) apparaît sur l'afficheur ACL.

REMARQUE: La minuterie d'arrêt automatique et la fonction de mise en marche/arrêt automatique peuvent être programmées pour fonctionner de concert ou indépendamment l'une de l'autre. Par exemple, vous pouvez régler la mise en marche à 07:00 AM (7 h) puis la minuterie d'arrêt automatique de façon à ce que la cafetière s'arrête deux heures après la dernière infusion (fig. 14).

Réglage de la température d'infusion (187-192 °F / 86-89 °C)

La cafetière infuse à une température préréglée de 192 °F (89 °C). Vous pouvez diminuer la température d'au plus 5 °F (3 °C) si vous préférez un café, un thé ou un chocolat chaud moins chaud. Suivez simplement les directives ci-dessous.

- Appuyez cinq fois sur le bouton MENU pour afficher l'option de température d'infusion.
- 2. L'afficheur ACL montre les options de programmation et une petite flèche pointe l'option « SET BREW TEMP » (RÉGLAGE DE LA TEMPÉRATURE D'INFUSION) (fig. 15). La température par défaut, 192 °F (89 °C), apparaît au bas de l'afficheur ACL pour indiquer le réglage actuel de la température.
- 3. Un signe moins (« ») apparaît au-dessus du bouton Petite tasse et un signe plus (« + ») au-dessus du bouton Grande tasse. Utilisez ces boutons pour augmenter ou diminuer la température de 1 °F à la fois.





- 4. Quand la température voulue est atteinte, appuyez une fois sur le bouton MENU pour quitter le mode de programmation. Le message « BREW TEMP SET » (TEMPÉRATURE D'INFUSION RÉGLÉE) apparaît sur l'afficheur ACL si la température a été réglée à une autre valeur que 192 °F (89 °C).
- 5. Pour changer de nouveau la température de l'eau, répétez les étapes 1 à 3. N'oubliez pas que la température doit être entre 187 °F et 192 °F [86 - 89 °C].

SECTION 3 Nettoyage et entretien

Nettoyage des pièces externes

Il est recommandé de nettoyer régulièrement les éléments externes de la cafetière

- 1. Ne plongez jamais la cafetière dans l'eau ni dans tout autre liquide. Le boîtier et tous les autres éléments externes peuvent être nettoyés à l'aide d'un chiffon non abrasif et d'eau savonneuse.
- 2. La cuvette d'égouttage peut recueillir jusqu'à 237 ml (8 oz) de liquide. La cuvette d'égouttage et le plateau à tasse doivent être vidés et rincés régulièrement. Pour enlever la cuvette d'égouttage, tirez-la simplement vers vous en prenant soin de toujours la garder à l'horizontale pour éviter que le contenu ne se renverse. Le plateau à tasse et la cuvette d'égouttage peuvent être mis au lave-vaisselle.



Nettoyage du support à K-Cup®

1. Nettoyage des pièces — Le support à K-Cup peut être mis au lave-vaisselle. REMARQUE: Utiliser les cycles à basse température du lave-vaisselle. Pour enlever le support de la cafetière, ouvrez le couvercle en soulevant la poignée. Saisissez le dessus du support à K-Cup d'une main et, de l'autre main, poussez le fond du support à K-Cup vers le haut jusqu'à ce que celui-ci se libère (fig. 16). Après le nettoyage, enlignez le support à K-Cup avec l'ouverture en vous guidant sur les deux rainures à l'avant et enclenchez-le en place.



- 2. Nettoyage de l'entonnoir L'entonnoir peut être enlevé du support à K-Cup en tirant dessus jusqu'à ce qu'il se déclenche (fig. 17) et peut être mis au lave-vaisselle. Pour le remettre en place, il suffit de l'enclencher dans l'assemblage du support à K-Cup.
- 3. Nettoyage de l'aiguille de sortie L'aiguille de sortie se trouve au fond du support à K-Cup. Si des grains de café l'obstruent, elle peut être nettoyée à l'aide d'un trombone ou d'un instrument similaire. Enlevez le support à K-Cup et détachez l'entonnoir. Insérez le trombone dans l'aiguille de sortie (tel qu'illustré à la fig. 17) pour enlever ce qui l'obstrue. Le support à K-Cup peut être mis au lavevaisselle

ATTENTION: Les parties inférieure et supéri-

eure du support à K-Cup sont munies d'aiguilles pointues servant à perforer le godet K-Cup. Pour éviter tout risque de blessure, ne pas mettre les doigts dans le boîtier du support à K-Cup.

Nettoyage du réservoir d'eau et de son couvercle

ATTENTION: Veuillez rincer le réservoir d'eau à fond après le nettoyage pour vous assurer qu'aucune solution nettoyante ne reste à l'intérieur, car celleci pourrait contaminer l'eau du réservoir.

Détartrage

La teneur en minéraux de l'eau varie d'un endroit à un autre. Selon la teneur en minéraux de l'eau de votre région, il peut y avoir accumulation de dépôts calcaires ou de tartre dans votre cafetière. Le tartre n'est pas toxique, mais s'il n'est pas enlevé, il peut nuire à la performance de votre cafetière. Un détartrage de votre cafetière aide à garder en bon état l'élément chauffant et les autres pièces internes en contact avec l'eau.

La cafetière devrait subir un détartrage tous les trois à six mois pour assurer son fonctionnement optimal. Il arrive que le tartre s'accumule plus rapidement; il est alors nécessaire de procéder au détartrage plus souvent.

Cette cafetière est munie de capteurs qui détectent si l'accumulation de tartre nuit au bon fonctionnement de la cafetière. Dans ce cas, le message « DE-SCALE » [DÉTARTRAGE] apparaîtra sur l'afficheur ACL (fig. 18). Cependant, vous devriez continuer à détartrer votre cafetière tous les 3 à 6 mois même si le message de détartrage (DE-SCALE) ne s'affiche pas.





Lorsque ce message apparaît sur l'afficheur ACL, il est préférable de procéder sans tarder à un détartrage. Suivez attentivement la procédure de détartrage.

REMARQUE: La cafetière continue à fonctionner même lorsque le message de détartrage est affiché. Cependant, si un détartrage n'est pas effectué à brève échéance après l'apparition du message, le tartre qui continuera à s'accumuler pourrait endommager la cafetière. Dans ce cas, le message « DE-SCALE » (DÉTARTRAGE) commencera à clignoter pour vous avertir que la

cafetière pourrait subir des dommages si vous ne procédez pas immédiatement à un détartrage.

Procédure de détartrage

A. PRÉPARATION

1^{re} étape : Assurez-vous d'avoir au moins 1,4 litre (48 oz) de vinaigre blanc non dilué. Vous aurez également besoin d'un évier vide et d'une grande tasse en céramique (n'utilisez pas de gobelet en papier).

2e étape : Videz l'eau du réservoir.

3e étape : Désactivez les fonctions d'arrêt automatique.

B. REMPLISSAGE ET NETTOYAGE

1^{re} étape : Remplissez le réservoir d'eau de vinaigre.

2º étape : Placez une grande tasse sur le plateau à tasse et lancez un cycle d'infusion. N'INSÉREZ PAS DE K-CUP. Appuyez simplement sur le bouton d'infusion Grande tasse. Jetez ensuite le contenu de la tasse dans l'évier.

3e étape : Répétez le cycle d'infusion 3 fois.

 $4^{\rm e}$ étape : Laissez ensuite la cafetière allumée reposer pendant au moins $4~{\rm heures}$

C. RINCAGE

1^{re} étape : Assurez-vous que le réservoir d'eau est rempli d'eau fraîche.

2e étape : Placez une grande tasse sur le plateau à tasse et lancez un cycle d'infusion. Jetez ensuite le contenu de la tasse dans l'évier.

3º étape : Répétez le processus d'infusion jusqu'à ce que le réservoir d'eau soit vide.

4º étape : Vous devrez peut-être effectuer des cycles de rinçage supplémentaires si vous décelez un goût résiduel de vinaigre.

REMARQUE: Si le message de détartrage (DE-SCALE) continue d'apparaître sur l'afficheur ACL après le cycle complet de détartrage, répétez la procédure de détartrage.

SECTION 3 Nettoyage et entretien

Réparation

À l'exception des procédures de nettoyage et d'entretien recommandées, cette cafetière ne peut pas être réparée par l'utilisateur. Pour faire réparer l'appareil, veuillez vous reporter à la section Garantie de ce manuel.

Entreposage

Avant d'entreposer la cafetière, videz le réservoir d'eau et assurez-vous de placer la cafetière **à l'abri du gel**. Assurez-vous d'entreposer la cafetière **à la verticale** pour éviter que l'eau s'écoule du réservoir interne. Si vous entreposez votre cafetière dans un lieu trop froid, l'eau à l'intérieur de la cafetière risque de geler, ce qui pourrait endommager l'appareil. Pour réutiliser la cafetière après l'avoir entreposée, nous vous recommandons de remplir le réservoir d'eau fraîche et d'effectuer trois cycles de rinçage sans K-Cup.

Si vous prévoyez transporter votre cafetière dans un autre endroit, éteignezla, débranchez-la et videz le réservoir d'eau. Si la cafetière a été placée dans un endroit où la température était sous le point de congélation, laissez-la au moins deux heures à la température ambiante avant de l'utiliser.

SECTION 4 Dépannage

La cafetière ne s'allume pas

- Branchez la cafetière séparément.
- Vérifiez que la cafetière est bien branchée.
- Branchez la cafetière dans une autre prise.
- Réenclenchez le disjoncteur de votre domicile au besoin.
- Assurez-vous que le bouton de mise en marche a été actionné.

La cafetière n'infuse pas

- Après avoir placé une K-Cup dans le support à K-Cup, assurez-vous que la poignée est bien abaissée, que le message sur l'afficheur ACL indique « READY TO BREW » (PRÊT À INFUSER) et que les trois boutons d'infusion clignotent. Appuyez alors sur Petite tasse, Tasse moyenne ou Grande tasse.
- Si l'afficheur ACL indique « ADD WATER » (AJOUTER DE L'EAU), versez de l'eau dans le réservoir ou assurez-vous que le réservoir est bien installé sur sa base.
- Si l'afficheur ACL indique « ADD WATER » (AJOUTER DE L'EAU) même après que vous avez rempli le réservoir, communiquez avec le Service à la clientèle au 1 866 901-2739.
- L'aiguille de sortie est peut-être obstruée (voir la page 28).

La cafetière n'infuse pas une tasse complète

- L'aiguille de sortie est peut-être obstruée (voir la page 28).
- Nettoyez le support à K-Cup si nécessaire et rincez-le sous le robinet (voir la page 28).
- Le réservoir d'eau a peut-être été enlevé pendant l'infusion. Replacez le réservoir d'eau et effectuez une infusion de rincage sans insérer de K-Cup.
- Procédez au détartrage de la cafetière (voir la page 29).
- Si vous avez répété les étapes de détartrage deux fois et que la cafetière continue d'infuser une tasse incomplète, communiquez avec le Service à la clientèle au 1 886 901-2739

L'heure n'apparaît pas sur l'afficheur ACL

- L'heure ne s'affiche pas tant qu'elle n'a pas été réglée. Pour régler l'horloge, suivez les directives de la page 25.
- Si l'alimentation de la cafetière a été coupée, vous devez régler à nouveau l'horloge en suivant les directives de la page 25.

La cafetière s'allume ou s'éteint automatiquement

 Assurez-vous que la minuterie d'arrêt automatique et les fonctions de mise en marche/arrêt n'ont pas été programmées. Pour ce faire, appuyez sur le bouton MENU et faites défiler les options de programmation. Les fonctions « AUTO OFF TIMER » (minuterie d'arrêt automatique) et « ON/OFF » (mise en marche et arrêt) devraient être à la position « OFF » (DÉSACTIVÉ). Si la position « OFF » n'est pas affichée, suivez les directives de la page 25 pour désactiver ces fonctions.

Si le problème persiste, communiquez avec le Service à la clientèle au 1 866 901-2739.

SECTION 5 Garantie

Garantie limitée d'un an

Keurig garantit que chaque cafetière est exempte de tout défaut de pièces ou de fabrication, sous réserve d'une **utilisation domestique normale**, pendant un an à partir

de la date d'achat. Nous vous recommandons de remplir et de retourner la carte de garantie incluse avec votre cafetière pour que les données sur votre achat puissent être consignées dans notre système. Keurig réparera ou remplacera, à son choix, la cafetière défectueuse sans frais à la réception d'une preuve de la date d'achat. Si la cafetière doit être remplacée durant la période de garantie, elle pourra être remplacée par une cafetière neuve ou par une cafetière remise à neuf. La cafetière de remplacement est alors couverte par une nouvelle garantie limitée d'un an.

La présente garantie ne s'applique qu'aux cafetières utilisées au Canada et aux États-Unis. La présente garantie vous confère des droits légaux spécifiques et il se peut que vous bénéficiiez d'autres droits qui peuvent varier d'une province à l'autre, et, dans le cas des États-Unis, d'un État à l'autre.

Qu'est-ce qui n'est pas couvert par la garantie limitée?

LA PRÉSENTE GARANTIE NE S'APPLIQUE PAS AUX DOMMAGES INDIRECTS, TELS QUE LES DOMMAGES MATÉRIELS, ET NE COUVRE PAS LES FRAIS ET LES COÛTS ENGENDRÉS PAR UNE VIOLATION DE LA GARANTIE, MÊME S'ILS SONT PRÉVISIBLES. Certaines provinces ou certains États n'autorisent pas l'exclusion ou la limitation de dommages indirects. Par conséquent, selon la province ou l'État où vous avez acheté l'appareil, les exclusions ou les limitations susmentionnées peuvent ne pas s'appliquer à vous.

La présente garantie ne s'applique pas non plus aux dommages causés par : des réparations effectuées par d'autres personnes que le personnel de Keurig ou l'un de ses fournisseurs de services autorisés; l'utilisation de pièces autres que les pièces d'origine Keurig; des causes externes, telles qu'un abus, une mauvaise utilisation, une mauvaise alimentation en électricité ou des catastrophes naturelles.

Autres limitations

LA PRÉSENTE GARANTIE EST EXCLUSIVE ET TIENT LIEU DE TOUTE AUTRE GARANTIE EXPRESSE, VERBALE OU ÉCRITE. DE PLUS, KEURIG EXCLUT SPÉCIFIQUEMENT TOUTE AUTRE GARANTIE TOUCHANT LA CAFETIÈRE B60, Y COMPRIS TOUTE GARANTIE IMPLICITE RELATIVE À LA QUALITÉ ET À L'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER. Certaines provinces et certains États n'autorisent pas les clauses exonératoires de telles garanties implicites ni les limitations concernant la durée des garanties implicites, et les limitations susmentionnées peuvent ne pas s'appliquer, selon la province ou l'État où vous avez acheté l'appareil.

Keurig, Incorporated 55 Walkers Brook Drive Reading, MA 01867 1 866 901-2739

Keurig, Incorporated 55 Walkers Brook Drive Reading, MA 01867

Keurig, Incorporated is a wholly-owned subsidiary of Green Mountain Coffee Roasters, Inc.

Keurig Incorporated est une filiale à 100 % de Green Mountain Coffee Roasters, Inc.

CLICK, CALL OR SHOP | www.keurig.com | 1.866.901.BREW | At over 10,000 stores in US and Canada



For Household Use Only

Covered by U.S. Patent Numbers 7,398,726, 7,165,488, 7,347,138, D513,572, 7,377,162, D544,299, 7,360,418 and other U.S. and foreign patents pending

KEURIG INCORPORATED®

Made and printed in China

Pour usage domestique seulement

Protégé par les brevets numéros 7,398,726, 7,165,488, 7,347,138, D513,572, 7,377,162, D544,299, 7,360,418 et autres brevets des États-Unis et étrangers en instance.

®KEURIG INCORPORATED

Fabriqué et imprimé en Chine



© 2009 Keurig, Incorporated Tous droits réservés. All rights reserved.